


« 10 Dinge, die zu beachten sind, wenn das Geräte nicht funktionieren sollte »

Bitte benutzen Sie die Bilder auf Seite 18 (LM45) oder 19 (LM25) der Bedienungsanleitung und gehen Sie die folgenden Schritte durch.

1. Ist der Behälter mindestens halb voll und fest verschraubt?
2. Ist der Zerstäuber Einsatz (4) vorhanden ist? Wenn es während der Reinigung verloren gegangen ist, müssen Sie dieses Ersatzteil bitte bestellen.




3. Klappert die innere Ventilkugel beim Schütteln? Wenn nicht, führen Sie die Schritte zum Entfernen & wieder einsetzen der Kugel durch – siehe Seite 2 des Leitfadens. Wenn es während der Reinigung verloren gegangen ist, bitte bestellen Sie einen Ersatz.

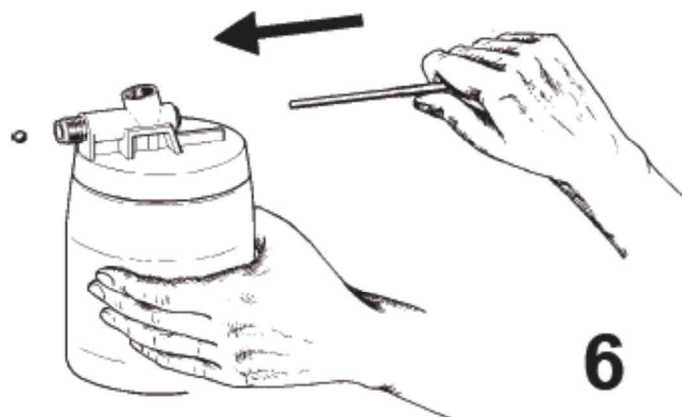


4. Sind Kolben und Feder wie auf dem Bild montiert? Der Kolben muss beweglich sein.



5. Ist das Saugrohr befestigt? Ist es blockiert? (Sichtprüfung / bitte durchblasen)

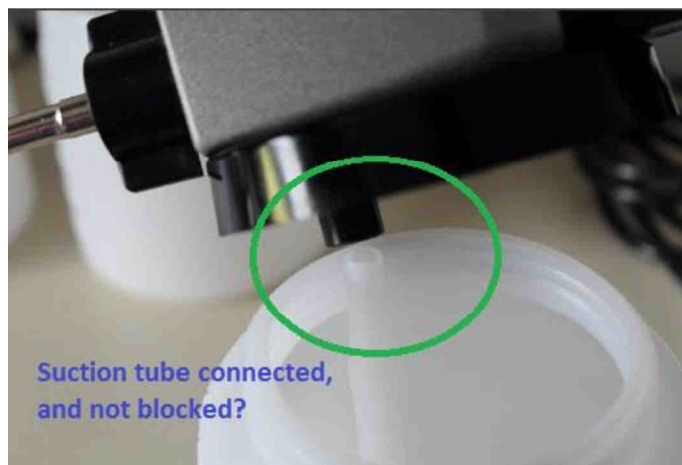

6. Ist die Feststellschraube korrekt eingefasst und festgezogen? (wenn die Feststellschraube falsch ausgerichtet ist, kann der Kolben nicht funktionieren)

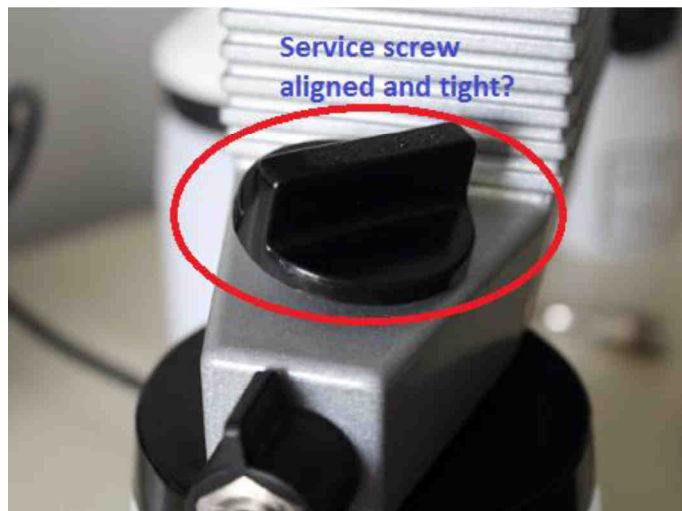

7. Haben Sie die gleiche Wirkung mit den unterschiedlichen Düsen? Bitte machen Sie einen Spritzversuch. Wenn es nicht arbeitet, kann es blockiert sein - heißes Wasser hilft.
-

8. Leistungsregler: wenn Sie den Regler ganz schließen (nach rechts drehen) und dann vollständig öffnen (nach links drehen) – wird das Gerät lauter.



9. Wenn ja, können einige von ihnen in die Kammer gekommen sein und somit den Kolben blockiert haben. Bitte nehmen Sie den Kolben aus dem Aggregat und folgen Sie dem nächsten Schritt.
10. Bitte separieren Sie alle elektrischen Bestandteile des Gerätes und Spülen die waschbaren Teile in einer Spülmaschine bei 60 Grad - mit Ausnahme der Kugel (5) und des Zerstäubers (4). Versuchen Sie ein erneutes Spritzen. Dieser Vorgang ist besonders wichtig , wenn Sie i) Flüssigkeit mit Partikeln gespritzt haben oder ii) Flüssigkeit mit hoher Viskosität eingetrocknet ist.

